

# LED EDGE LIT DIRECT WIRE DOWNLIGHTS

Models: S39055, S39056, S39057, S39058  
S39059, S39061, S39062, S39063  
S11716, S11717, S11718, S11719



## INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

**IMPORTANT:** Read before installing fixture. Retain for future reference.

### WARNING: Risk of Fire or Electric Shock







- Installation requires knowledge of electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- Do not use if fixture housing is damaged.
- To reduce risk of fire and over-heating, confirm all connections are secure.
- TURN OFF the electrical power before proceeding.
- Direct Wire Downlights must be installed in accordance to the dimensions and features shown in the installation instructions.
- These downlights are rated for IC or NON-IC installations.
- These products are approved for use in damp locations.
- The Direct Wire Downlights are dimmable. Please visit our website [www.Satco.com](http://www.Satco.com) for dimmer compatibility list.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Do not make or alter any openings in the wire housing or make any modifications to the electrical components.
- Do not alter, relocate or remove wiring, lamp holders, power supply or any other electrical component with the fixtures.

### Minimum Lamp Compartment Dimensions:

107 (DIA) X 60 (H) mm in format S16-L2 (For models S39055, S39056, S39057, S39058)  
156 (DIA) X 60 (H) mm in format S16-L2 (For models S39059, S39061, S39062, S39063)  
220 (DIA) X 60 (H) mm in format S16-L2 (For models S11716, S11717, S11718, S11719)

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

**NOTE:** Before installing these products or doing any maintenance, make sure to turn OFF the power supply and check the through branch wiring marking.

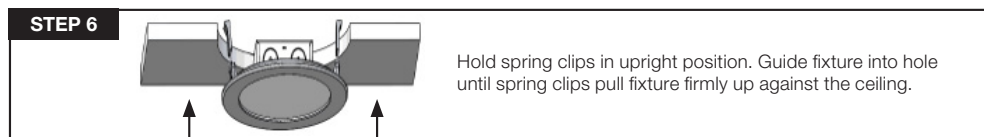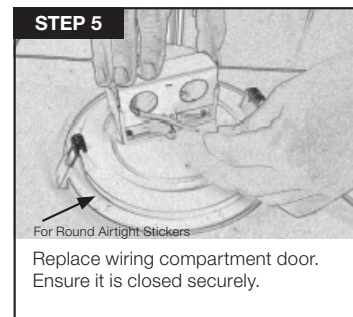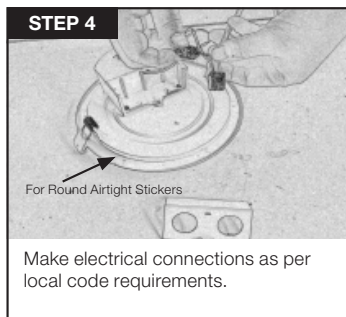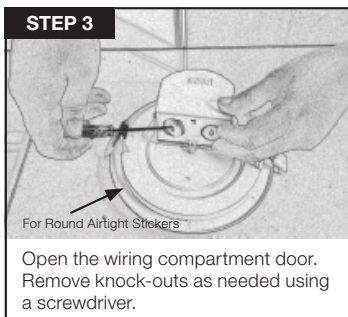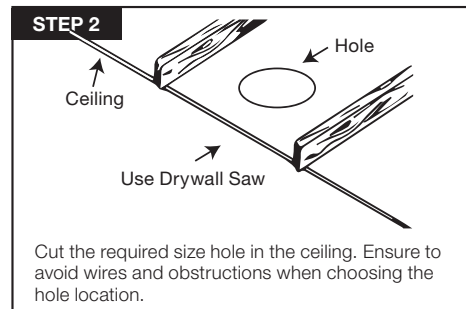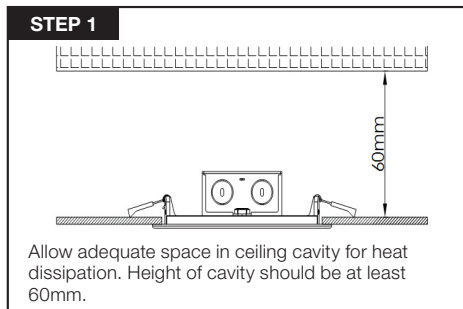

## LUCES LED DESCENDENTES DE ILUMINACIÓN PERIMETRAL DIRECTA CON CABLE

Modelos: S39055, S39056, S39057, S39058, S39059, S39061, S39062, S39063  
S11716, S11717, S11718, S11719

**ESPAÑOL:**

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

**IMPORTANTE:** Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

#### ADVERTENCIA: Riesgo de incendio y descarga eléctrica

- Para la instalación se requiere conocimiento sobre sistemas eléctricos. Si no está calificado, no trate de realizar la instalación. Póngase en contacto con un electricista calificado.
- No use el dispositivo si la carcasa está dañada.
- Para reducir el riesgo de incendio y sobrecalentamiento, confirme que todas las conexiones estén aseguradas.
- Desconecte la energía eléctrica antes de continuar.
- Las luces descendentes con cable directo deben instalarse de acuerdo con las dimensiones y características que aparecen las instrucciones de instalación.
- Estas luces descendentes están clasificadas para instalaciones en contacto y sin contacto con aislamiento (IC o NO-IC).
- Certificada para lugares húmedos.
- Las luces descendentes con cable directo son atenuables. Visite nuestro sitio web en [www.satco.com](http://www.satco.com) para obtener una lista de compatibilidad con atenuadores.
- Para evitar daños o abrasión al cableado, no lo exponga a los bordes de las hojas metálicas ni otros objetos afilados.
- Al instalar el juego no abra orificios nuevos ni altere los existentes en los recintos de cableado ni en los componentes eléctricos.
- No haga ningún orificio ni modifique los orificios existentes en la carcasa del cableado; tampoco modifique los componentes eléctricos.

### PASOS DE INSTALACIÓN

**NOTA:** Antes de instalar estos productos o de hacer el mantenimiento, asegúrese de apagar el suministro eléctrico y verificar el marcado del cableado pasante de derivación.

PASO 1: Deje un espacio adecuado en el hueco del cielorraso para la disipación del calor. La altura del hueco debe tener al menos 60 mm.

PASO 2: Corte el orificio del tamaño necesario en el cielorraso. Asegúrese de evitar cables y obstrucciones cuando elija la ubicación del orificio.

PASO 3: Abra la tapa del compartimiento de cableado. Retire los troqueles con un destornillador si es necesario.

PASO 4: Haga las conexiones eléctricas de acuerdo a los requisitos del código local.

PASO 5: Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de cableado. Verifique que esté firmemente cerrada. Coloque una junta estanca en la parte posterior del troquel.

PASO 6: Mantenga los clips de resorte en posición vertical. Introduzca el artefacto en el orificio hasta que los clips de resorte tiren con firmeza del artefacto hacia arriba, contra el cielorraso.

---

## PLAFONNIERS INTENSIFS À DEL À ÉCLAIRAGE PAR LA TRANCHE À RACCORDEMENT DIRECT

Modèles: S39055, S39056, S39057, S39058, S39059, S39061, S39062, S39063  
S11716, S11717, S11718, S11719

**FRANCAIS:**

### INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

**IMPORTANT:** Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

#### AVERTISSEMENT: Risque d'incendie ou de décharge électrique

- L'installation exige la connaissance des systèmes électriques. Si vous n'êtes pas qualifié à ce titre, ne tentez pas d'effectuer l'installation. Communiquez plutôt avec un électricien dûment qualifié.
- Ne pas utiliser le luminaire si le boîtier est endommagé.
- Afin de réduire le risque d'incendie et de surchauffe, confirmez que tous les raccordements sont bien sûrs.
- Antes de continuar, corte la energía eléctrica.
- Vous devez installer les plafonniers intensifs à raccordement direct en fonction des dimensions et des caractéristiques qu'indiquent les instructions.
- Ces plafonniers intensifs sont classés pour les installations à circuit intégré, ainsi qu'à circuit non intégré.
- Certifiée pour les milieux humides.
- L'intensité des plafonniers intensifs à raccordement direct est réglable. Veuillez visiter notre site Web, [www. satco.com](http://www.satco.com), pour la liste des gradateurs compatibles
- Pour éviter d'endommager le câblage ou l'abrasion, n'exposez pas le câblage aux bords de la tôle ou à d'autres objets tranchants.
- Ne pas faire ou modifier les trous ouverts dans une enceinte de câblage ou de composants électriques pendant l'installation du kit.
- Ne pas pratiquer ou modifier d'ouverture dans le boîtier de câblage ni modifier les composants électriques de quelque façon que ce soit.

### ÉTAPES D'INSTALLATION

**REMARQUE:** Avant d'installer ces produits ou de procéder à un entretien quelconque, veillez à mettre hors tension et à vérifier le marquage des câbles du circuit de dérivation.

ÉTAPE 1: Laissez suffisamment d'espace dans la cavité du plafond pour que la chaleur se dissipe. La hauteur de la cavité doit être d'au moins 60 mm.

ÉTAPE 2: Coupez l'orifice à la taille souhaitée dans le plafond. Veillez à éviter d'autres fils et des obstructions lorsque vous choisissez l'endroit de l'orifice.

ÉTAPE 3: Ouvrez la porte du compartiment des fils. Retirez les débouchures de la manière nécessaire à l'aide d'un tournevis.

ÉTAPE 4: Réalisez les raccordements électriques en respectant les codes électriques locaux.

ÉTAPE 5: Remettez en place la porte du compartiment des fils. Veillez à ce qu'elle soit bien fermée. Placez le joint d'étanchéité à l'arrière de la garniture.

ÉTAPE 6: Tenez les agrafes à ressort debout. Guidez le luminaire dans l'orifice jusqu'à ce que les agrafes à ressort tirent fermement le luminaire vers le haut contre le plafond.